



## Codice 929612 Modello SWL18 Istruzioni per sostituzione batteria interna


1. Rimuovere la staffa di fissaggio dal proiettore e svitare le due viti presenti sul retro:

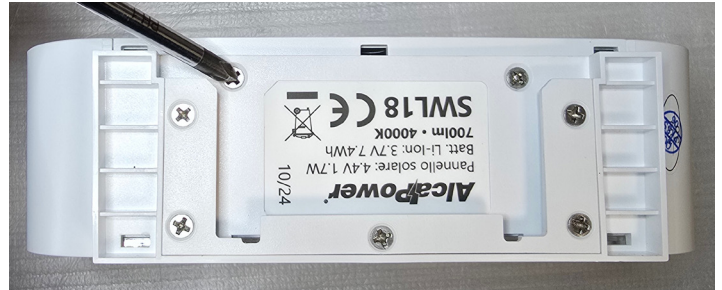

2. Facendo leva con un cacciavite a taglio, sollevare leggermente il proiettore dal corpo dopodichè far passare un cacciavite di plastica lungo tutto il perimetro per separare completamente i due pezzi proiettore-corpo:

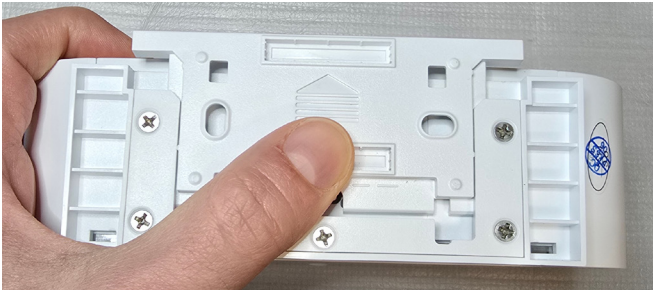


3. Svitare le quattro viti di fissaggio del vano batteria per avere accesso alla batteria da sostituire:

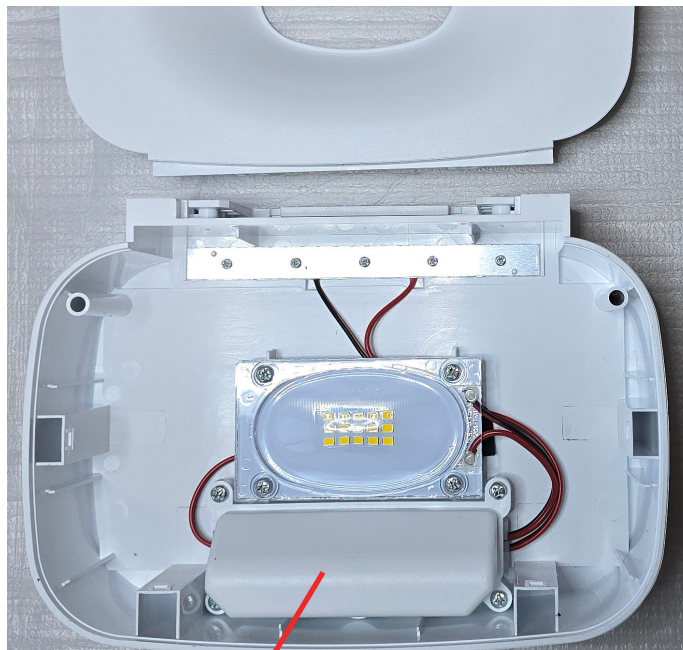

Vano batteria

4. Svitare le tre viti di fissaggio della scheda elettronica, scollegare il connettore della batteria dalla scheda elettronica, estrarre la batteria dall'alloggiamento e sostituirla con equivalente:

Tipo: **Li-Ion** Tensione: **3,6V** Formato: **18650** Capacità: **2000mAh**

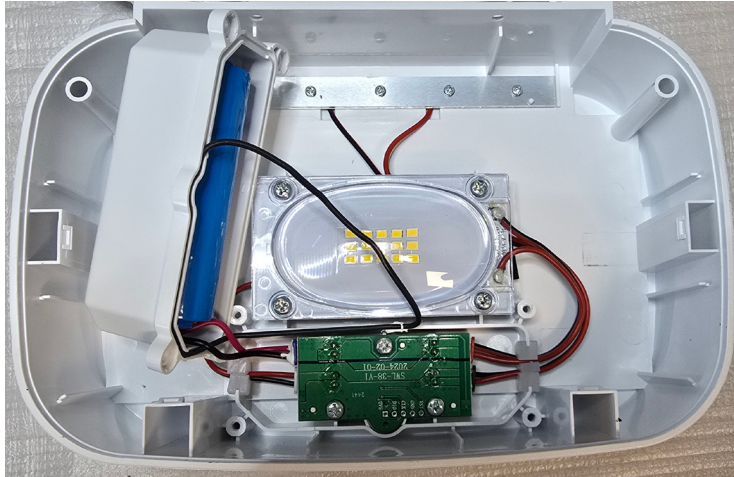

**⚠ IMPORTANTE:** Durante la manipolazione delle batterie, prestare attenzione a non porre mai in cortocircuito i due poli positivo e negativo.

5. Collegare il connettore della nuova batteria alla scheda elettronica e richiudere la batteria nel vano, prestando attenzione a rimettere correttamente la guarnizione lungo i bordi. Procedere quindi al riassetto del proiettore.

6. Smaltire correttamente la batteria esausta.

**⚠ IMPORTANTE:** la rimozione e la sostituzione della batteria interna può essere fatta solo da personale tecnico qualificato.