


## Codice **929614** Modello **SWL14** Istruzioni per sostituzione batteria interna

1. Svitare la vite sul retro del proiettore e separare il corpo illuminante dal paletto:

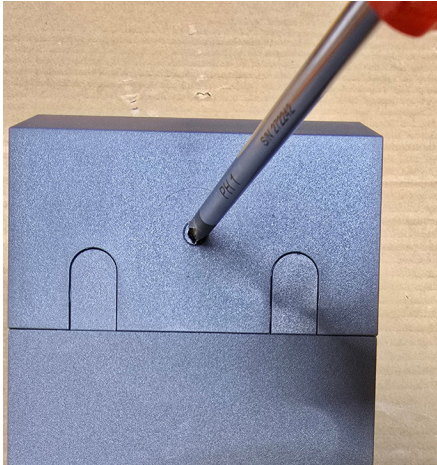


**⚠ IMPORTANTE:** la rimozione e la sostituzione della batteria interna può essere fatta solo da personale tecnico qualificato.

2. Svitare le tre viti indicate e rimuovere il coperchio posteriore:



Svitare le tre viti

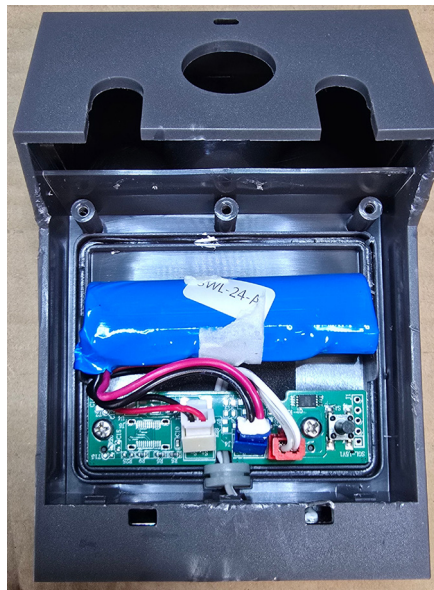

3. Scollegare il connettore della batteria dalla scheda elettronica, estrarre la batteria dall'alloggiamento e sostituirla con equivalente:

Tipo: **Li-Ion** Tensione: **3,6V** Formato: **18650** Capacità: **2000mAh**

**⚠ IMPORTANTE:** Durante la manipolazione delle batterie, prestare attenzione a non porre mai in cortocircuito i due poli positivo e negativo.

4. Ricollegare il connettore della batteria alla scheda elettronica e procedere al riassetto del proiettore.

5. Smaltire correttamente la batteria esausta.